SAMSUNG

GT-P3110

Εγχειρίδιο χρήσης

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή την κινητή συσκευή Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας παρέχει υψηλής ποιότητας φορητή επικοινωνία και ψυχαγωγία με βάση την εξαιρετική τεχνολογία και τα υψηλά πρότυπα της Samsung.

Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να σας καθοδηγεί στις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας.

Διάβασέ με πρώτο

- Πριν τη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε το πλήρες κείμενο του εγχειριδίου και όλες τις οδηγίες ασφαλείας ώστε να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
- Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν ή από λογισμικό που παρέχεται από παρόχους ή φορείς υπηρεσιών και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Samsung (*www.samsung.com*) για την πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήστη βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Android και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Οι εφαρμογές της παρούσας συσκευής ενδέχεται να αποδίδουν διαφορετικά από συγκρίσιμες εφαρμογές υπολογιστών και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην έκδοση υπολογιστή.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή ή τις προδιαγραφές του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.

- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζητήματα απόδοσης ή μη συμβατότητας που προκαλούνται από επεξεργασμένες ρυθμίσεις μητρώου ή τροποποιημένο λογισμικό του λειτουργικού συστήματος. Αν επιχειρήσετε να προσαρμόσετε το λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται η συσκευή ή οι εφαρμογές σας να μην λειτουργούν σωστά.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της συσκευής σας μεταβαίνοντας στον ιστότοπο της Samsung (*www.samsung.com*).
- Για το λογισμικό, το ηχητικό περιεχόμενο, τις ταπετσαρίες και τις εικόνες που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η εξαγωγή και χρήση των υλικών αυτών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων από τους χρήστες.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Και στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή μενού που πρέπει να επιλέξετε για την εκτέλεση ενός βήματος, για παράδειγμα: Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις**, στη συνέχεια **Πληροφορίες συσκευής**)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2013 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, διανεμηθεί, μεταφραστεί ή μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπισης, της εγγραφής, ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, τα Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, και Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Το Windows Media Player® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.

- Τα DivX®, DivX Certified®, και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται με άδεια.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX

Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα αποτελεί επίσημη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να εγγραφεί ώστε να αναπαράγει ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που αγοράζετε. Για να αποκτήσετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση *vod.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® με ανάλυση έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επί πληρωμεί.

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 10

Αφαίρεση της συσκευασίας 10
Διάταξη συσκευής 11
Πλήκτρα 13
Φόρτιση της μπαταρίας 13
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικά) 16

Πρώτα βήματα 18

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας 18
Χρήση της οθόνης αφής 19
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων 22
Γνωριμία με την αρχική οθόνη 22
Πρόσβαση σε εφαρμογές 27
Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών 29
Προσαρμογή της συσκευής 29
Εισαγωγή κειμένου 34

Υπηρεσίες με βάση διαδίκτυο και GPS 36

Διαδίκτυο 36
Game Hub 39
Χάρτες 40
Πλοήγηση 42
Τοπικό 43
Αναπαραγωγή βιβλίων 44
Αναπαραγωγή ταινιών 44
Play Store 44
Readers Hub 45

Samsung Apps 46
S Suggest 46
YouTube 46
Video Hub 48
Φωνητική αναζήτηση 48

Επικοινωνία 49
Google Mail 49
Email 51
Talk 53
ChatON 54
Messenger 55
Google+ 55

Ψυχαγωγία 56
Κάμερα 56
Αναπαραγωγή Βίντεο 64
Συλλογή 67
Επεξεργαστής φωτογραφιών 70
Επεξεργασία βίντεο 71
Μουσική 73
Music Hub 77

Προσωπικά στοιχεία 78
Επαφές 78
S Planner 80
Σημείωση 82

Δυνατότητα σύνδεσης 83
Συνδέσεις USB 83
Wi-Fi 85
Wi-Fi Direct 88
AllShare Play 89
Bluetooth 92
GPS 94
Συνδέσεις VPN 95

Εργαλεία 98
Ειδοποίηση 98
Αριθμομηχανή 99
Λήψεις 99
Dropbox 100
Τα αρχεία μου 101
Polaris Office 102
Google 104
Παγκόσμιο Ρολόι 104

Ρυθμίσεις 105
Πρόσβαση στις επιλογές ρυθμίσεων 105
Wi-Fi 105
Bluetooth 105
Χρήση δεδομένων 105
Περισσότερες ρυθμίσεις 106
Λειτουργία αποκλεισμού 107
Ήχος 107
Εμφάνιση 107
Χώρος αποθήκευσης 108
Λειτουρ. εξοικον. ενέργειας 108

Μπαταρία 108
Διαχειριστής εφαρμογών 109
Υπηρ. εντοπισμού θέσης 109
Κλείδωμα οθόνης 109
Ασφάλεια 110
Γλώσσα και εισαγωγή 111
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά 113
Προσθήκη λογαριασμού 113
Εξάρτημα 114
Ημερομηνία & ώρα 114
Προσβασιμότητα 114
Επιλογές προγραμματιστή 115
Πληροφορίες συσκευής 117

Αντιμετώπιση προβλημάτων 118

Ευρετήριο 121

Συναρμολόγηση

Αφαίρεση της συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα παρακάτω αντικείμενα:

- Κινητή συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο από τη Samsung λογισμικό. Πειρατικό ή παράνομο λογισμικό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο των υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αντικείμενα είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για τη συσκευή σας και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Διάταξη συσκευής

› Πρόσοψη

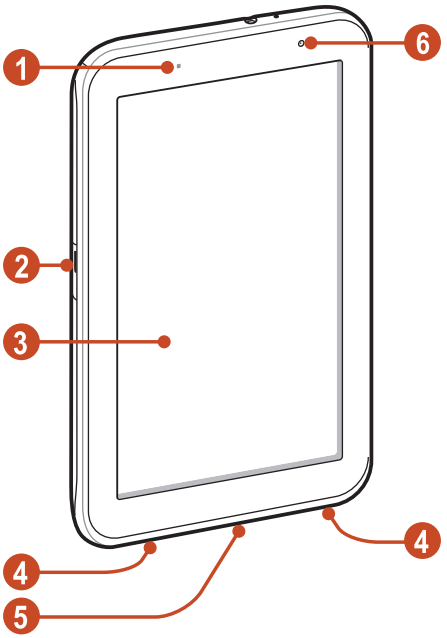

Αριθμός	Λειτουργία
1	Φωτοανιχνευτής
2	Υποδοχή κάρτας μνήμης
3	Οθόνη αφής
4	Ηχείο
5	Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών
6	Μπροστινός φακός κάμερας

› Πίσω όψη

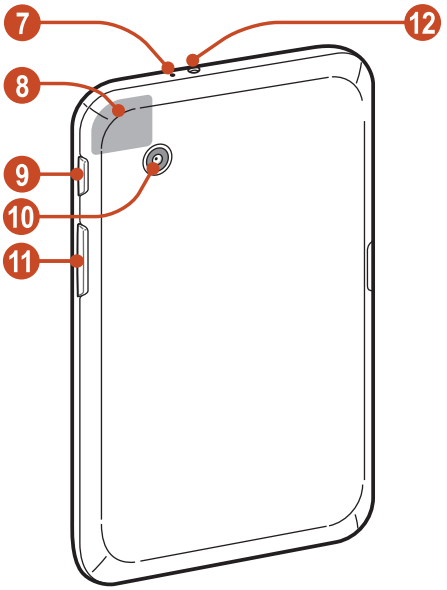

Αριθμός	Ενέργεια
7	Μικρόφωνο
8	Κεραία GPS[1]
9	Πλήκτρο On/Off/Επαναφοράς/Κλειδώματος
10	Φακός κάμερας πίσω
11	Πλήκτρο έντασης
12	Υποδοχή σετ ακουστικών

1. Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή γύρω από την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
On/Off/ Επαναφοράς[1]/ Κλειδώματος	Ενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Πρόσβαση στις επιλογές της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Επαναφορά της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα για 8-10 δευτερόλεπτα). Απενεργοποίηση και κλείδωμα της οθόνης αφής ή ενεργοποίησή της.
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή όταν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστή. Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία με το καλώδιο USB.

Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία στη συσκευή. Αν έχετε προβλήματα με την μπαταρία ή χρειάζεται αντικατάσταση, φέρτε τη συσκευή σε κέντρο σέρβις της Samsung.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές και καλώδια. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των μπαταριών ή βλάβη της συσκευής σας.

1. Αν η συσκευή παρουσιάσει μόνιμα σφάλματα, κολλήσει ή παγώσει, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη λειτουργικότητα.

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται ένα μήνυμα χαμηλής ισχύος μπαταρίας. Επαναφορτίστε την μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και ενώ φορτίζει. Αφήστε την εξαντλημένη μπαταρία να φορτίσει λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Το σχήμα του μετασχηματιστή USB μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή σας.

1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

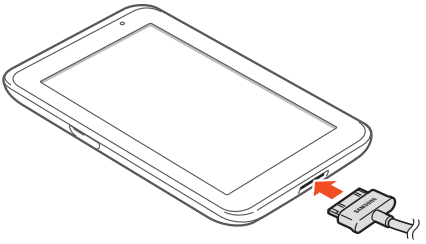

Η λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου USB ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή ή το μετασχηματιστή USB. Τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

2 Συνδέστε το μετασχηματιστή USB σε πρίζα ρεύματος.

- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή παροχή ρεύματος κατά τη φόρτιση, ενδέχεται να μην λειτουργεί η οθόνη αφής. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή.
- Η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή την απόδοσή της.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, δώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε κέντρο σέρβις της Samsung.

3 Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, καταρχάς αποσυνδέστε το καλώδιο USB και κατόπιν αποσυνδέστε το μετασχηματιστή USB από την πρίζα.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή USB όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο μετασχηματιστής USB δεν διαθέτει διακόπτη ισχύος, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το μετασχηματιστή USB από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφύγετε σπατάλη ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα κατά τη φόρτιση.

› Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας παρέχει επιλογές που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. Με την προσαρμογή των επιλογών αυτών και την απενεργοποίηση λειτουργιών στο παρασκήνιο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, μεταβείτε σε λειτουργία αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρειάζονται με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό των εφαρμογών.
- Μειώστε το χρόνο οπίσθιου φωτισμού οθόνης.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικά)

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης. Επίσης μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει διαμορφωθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να διαμορφώσετε εκ νέου την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων επιβραχύνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν εισάγετε κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο extSdCard.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.

2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

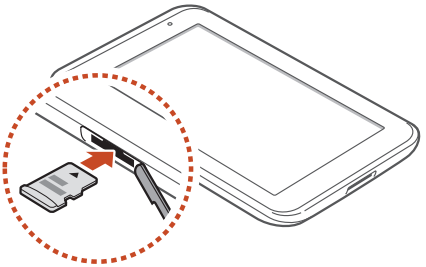

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.

› Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πραγματοποιεί πρόσβαση στην κάρτα μνήμης τη στιγμή αυτή.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **OK**.

2 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης μαλακά μέχρι να αποδεσμευτεί από τη συσκευή.

4 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

5 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, διότι θα μπορούσε να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη της κάρτας μνήμης ή της συσκευής.

› Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει ασυμβατότητα με τη συσκευή σας. Διαμορφώνετε την κάρτα μνήμης μόνο επί της συσκευής.

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να φτιάξετε εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει απώλεια δεδομένων που προκαλείται από ενέργειες του χρήστη.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.

Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας. Πρέπει να συνδεθείτε με το Google ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google για να χρησιμοποιείτε εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με το διακομιστή της Google.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK**.

- Τηρείτε όλες τις αναρτημένες από το αρμόδιο προσωπικό προειδοποιήσεις και οδηγίες σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές λειτουργίες της συσκευής σας, μεταβείτε σε λειτουργία πτήσης.
  ► σ. 106

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Μην πιέζετε την οθόνη αφής με τις άκρες των δαχτύλων σας και μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία πάνω στην οθόνη αφής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη αφής ή να προκαλέσει δυσλειτουργία της.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με υγρά. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε υγρά.
- Αν αφήσετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες περιόδους ενδέχεται να οδηγήσει σε μετεικάσματα (κάψιμο εικόνας στην οθόνη) ή θολά είδωλα. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει μία στρώση η οποία ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ελέγχετε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

Πάτημα
Αγγίξτε μία φορά για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.

Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε σε ένα στοιχείο και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Σύρσιμο
Πατήστε σε ένα στοιχείο και μετακινήστε το σε νέα θέση.

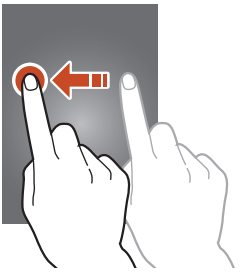

Διπλό πάτημα
Πατήστε σε ένα στοιχείο δυο φορές γρήγορα.

Μετακίνηση
Μετακινηθείτε με ζωηρή κύλιση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μεταβείτε από τη μία λίστα στην άλλη ή από τη μία οθόνη στην άλλη.

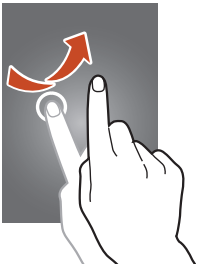

Πλησίασμα
Τοποθετήστε δυο από τα δάχτυλά σας στην οθόνη σε απόσταση μεταξύ τους, και κατόπιν πλησιάστε τα.

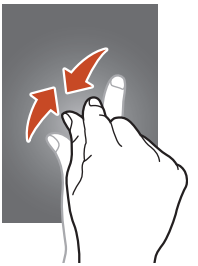

- Η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη αφής όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη αφής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί η οθόνη. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καθορισμένη χρονική περίοδο, η συσκευή απενεργοποιεί και κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής ώστε να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες λειτουργίες της συσκευής. Για να κλειδώσετε μη αυτόματα την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Για να τα ξεκλειδώσετε, ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη, και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης για να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σας που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
► σ. 32

Γνωριμία με την αρχική οθόνη

Από την αρχική οθόνη, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές.

Η αρχική οθόνη διαθέτει πολλά πλαίσια. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να εμφανίσετε τα πλαίσια της αρχικής οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις κουκκίδες στο κάτω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στο αντίστοιχο πλαίσιο.

› Γραμμή συστήματος

Από τη γραμμή συστήματος στο κάτω μέρος της οθόνης, μπορείτε να κάνετε γρήγορα πλοήγηση στην οθόνη και να έχετε πρόσβαση σε εφαρμογές.

Αριθμός	Λειτουργία
1	Άνοιγμα της λίστας των πρόσφατων εφαρμογών.
2	Επιστροφή στην αρχική οθόνη. Πρόσβαση στο widget της αναζήτησης Google ή στο Google Now (παρατεταμένο πάτημα).
3	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
4	Άνοιγμα του πλαισίου των μίνι εφαρμογών.

› Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Συνδεδεμένο με σημείο πρόσβασης Wi-Fi
	Ενεργοποιημένη λειτουργία Bluetooth
	Υπηρεσίες με βάση GPS σε χρήση
	Συνδεδεμένο με υπολογιστή

Εικονίδιο	Ορισμός
	Νέο μήνυμα
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

› Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε την περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω. Για να αποκρύψετε το πλαίσιο, σύρετε το κάτω μέρος του πλαισίου προς τα πάνω.

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi. ► σ. 85
- **GPS**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS. ► σ. 94
- **Ήχος**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να κάνετε σίγαση της συσκευής σας ή να την ρυθμίσετε να δονείται στην αθόρυβη λειτουργία.
- **Περιστρ. οθόνης**: να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται η περιστροφή της περιβάλλον εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Εξοικ. ενέργ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Λειτουρ. αποκλ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία αποκλεισμού, η συσκευή σας αποκλείει όλες τις ειδοποιήσεις.
- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth. ► σ. 92

- **Λειτ. οδήγησης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας οδήγησης.
- **Συγχρον.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού των εφαρμογών.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Μετακίνηση στοιχείου στην αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.
Μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο σε νέο φάκελο ή να το μετακινήσετε σε νέο πλαίσιο.
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στο **Δημ/ργία φακέλου** ή στο **Δημιουργία σελίδας**.

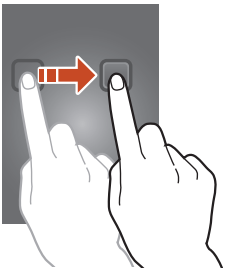

› Κατάργηση στοιχείου από την αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.

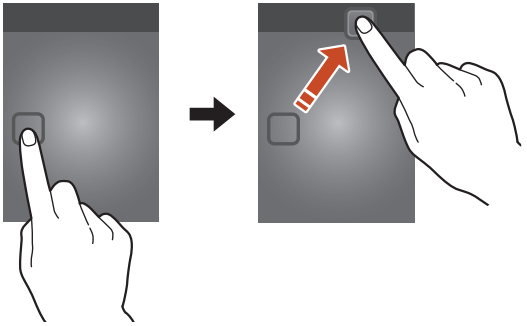

› Προσθήκη ή κατάργηση πλαισίου από την αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε πλαίσια της αρχικής οθόνης για οργάνωση των widget.

1 Στην αρχική οθόνη, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα μεταξύ τους για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας.

2 Προσθέστε, καταργήστε ή αναδιοργανώστε πλαίσια:

- Για να καταργήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα μικρογραφίας του πλαισίου, και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.
- Για να προσθέσετε νέο πλαίσιο, επιλέξτε .
- Για να ορίσετε το κύριο πλαίσιο της αρχικής οθόνης, επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε τη σειρά των πλαισίων, πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα μικρογραφίας του πλαισίου, και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

3 Επιλέξτε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

› Χρήση widget

Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική οθόνη.

Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Widget** για να ανοίξετε το πλαίσιο widget.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο πλαίσιο widget για να βρείτε ένα widget.

3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Κάντε εκκίνηση εφαρμογών και εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις λειτουργίες της συσκευής σας. Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τη λίστα εφαρμογών ώστε να αντιστοιχεί στις προτιμήσεις σας, ή να κάνετε λήψη εφαρμογών από το διαδίκτυο για να ενισχύσετε τη λειτουργικότητα της συσκευής σας.

1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Εφαρμ.** για πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις κουκίδες στο κάτω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

4 Επιλέξτε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Επιλέξτε για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

- Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση εφαρμογής στην αρχική οθόνη πατώντας παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο της λίστας εφαρμογών.
- Αν περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, περιστρέφεται επίσης και το περιβάλλον εργασίας. Για να αποτρέψετε την περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας, πατήστε την περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν επιλέξτε **Περιστρ. οθόνης**.
- Πριν τη χρήση υπηρεσιών θέσης, όπως οι εφαρμογές χάρτη και πλοήγησης, ή διαδικτυακών υπηρεσιών, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η ασύρματη σύνδεση.

Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εφαρμογών στη λίστα εφαρμογών ή να τις ομαδοποιήσετε σε κατηγορίες.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Επεξεργασία**.
2. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο εφαρμογής.
3. Οργανώστε εφαρμογές:
   - Για να μετακινήσετε την εφαρμογή, σύρετέ την σε νέα θέση.
   - Για να προσθέσετε την εφαρμογή σε νέο φάκελο, σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου**.
   - Για να μετακινήσετε την εφαρμογή σε νέο πλαίσιο, σύρετέ την στο **Δημιουργία σελίδας**.
   - Για να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή, σύρετέ την στο **Κατάργηση εγκατάστασης**.
4. Επιλέξτε **Αποθ.** ή επιλέξτε **OK** → **Αποθ.**

Λήψη εφαρμογής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store** ή **Samsung Apps**.
2. Αναζητήστε μια εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη της στη συσκευή.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που λάβατε από άλλες πηγές, πρέπει να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Άγνωστες πηγές**.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Κατάργηση εγκατάστασης**.
2. Επιλέξτε σε ένα εικονίδιο εφαρμογής και κατόπιν επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε μόνο τις εφαρμογές των οποίων έχετε κάνει λήψη.

› Πρόσβαση σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

1 Επιλέξτε για να προβάλλετε τις εφαρμογές στις οποίες μεταβήκατε πρόσφατα.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών

Η συσκευή επιτρέπει τις πολλαπλές εργασίες με εκτέλεση πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα. Για εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών, επιλέξτε κατά τη χρήση μιας εφαρμογής. Κατόπιν επιλέξτε μια άλλη εφαρμογή για εκκίνηση από την αρχική οθόνη.

› Διαχείριση εφαρμογών

Μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.

1 Επιλέξτε → → **Ενεργές εφαρμογές**.
Η διαχείριση εργασιών εκκινεί και εμφανίζει τις ενεργές εφαρμογές.

2 Ελέγχετε τις ενεργές εφαρμογές:
- Για να αλλάξετε σε άλλη εφαρμογή, επιλέξτε μία από τη λίστα.
- Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Λήξη**.
- Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Τερματισμός όλων**.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα και εισαγωγή** → **Γλώσσα**.

2 Επιλέξτε μια γλώσσα.

› Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ήχων αφής

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι αφής**.

› Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής

1 Πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

2 Επιλέξτε και σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης ήχου για κάθε ήχο.

› Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Για σίγαση ή ακύρωση της σίγασης της συσκευής, κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Πατήστε την περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν επιλέξτε **Ήχος**.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν επιλέξτε .

› Επιλογή φόντου για την αρχική οθόνη

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα στην κενή περιοχή.

2 Επιλέξτε **Ορισμός φόντου** → **Αρχική οθόνη** → ένα φάκελο εικόνων → μια εικόνα.

› Αλλαγή της γραμματοσειράς οθόνης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Στυλ γραμματοσειράς**.

2 Επιλέξτε μια γραμματοσειρά → **Ναι**.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Η συσκευή περιλαμβάνει έναν φωτοανιχνευτή, που μπορεί να εντοπίσει το επίπεδο του περιβάλλοντος φωτός και να ρυθμίσει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης μη αυτόματα.

Η φωτεινότητα της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Φωτεινότητα**.
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.
3. Επιλέξτε **OK**.

   Η συσκευή αυξάνει την φωτεινότητα σε φωτεινό περιβάλλον και μειώνει τη φωτεινότητα σε σκοτεινό περιβάλλον αυτόματα.

Ρύθμιση της φωτεινότητας μη αυτόματα

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Φωτεινότητα**.
2. Εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.
3. Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
4. Επιλέξτε **OK**.

› Κλείδωμα της συσκευής σας

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά της.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος με ανίχνευση προσώπου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Ξεκλ. βάσει προσώπου**.
2. Επιλέξτε **Επόμενο** → **Ρυθμίστε το** → **Συνέχεια**.
3. Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να χωράει το πρόσωπό σας μέσα στο σχήμα.
4. Όταν γίνεται σωστή λήψη του προσώπου σας, επιλέξτε **Συνέχεια**.
5. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του εφεδρικού PIN ή μοτίβο.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Μοτίβο**.
2. Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και κατόπιν επιλέξτε **Επόμενο**.
3. Σχεδιάστε ένα μοτίβο για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
4. Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.
5. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του εφεδρικού PIN.

Αν ξεχάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης με ένα εφεδρικό PIN.

Ορισμός PIN ξεκλειδώματος

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **PIN**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού σας

Όταν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, μπορείτε να προβάλλετε την τρέχουσα τοποθεσία της συσκευής σας στον ιστότοπο SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεστε ένα λογαριασμό Samsung για να ελέγχετε τη συσκευή από απόσταση μέσω του διαδικτύου.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου** → **OK** → **Προσθήκη λογαριασμού**.
2. Επιλέξτε **Σύνδεση**.
   Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Samsung, επιλέξτε **Δημ. νέου λογαρ.**
3. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Samsung και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.
4. Σύρετε τη γραμμή ολίσθησης στο πάνω μέρος της οθόνης.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο λέγοντας λέξεις στο μικρόφωνο ή επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

› Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

1 Από ένα πεδίο κειμένου, πατήστε την περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

2 Επιλέξτε **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής** → μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

› Εισαγωγή κειμένου με τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής Google

1 Για να προσθέσετε γλώσσες εισαγωγής για φωνητική αναγνώριση, επιλέξτε τη γλώσσα → **Προσθήκη περισσότερων γλωσσών**.

2 Διαβάστε το κείμενό σας στο μικρόφωνο.

3 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Πατήστε για παύση**.

› Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung

Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

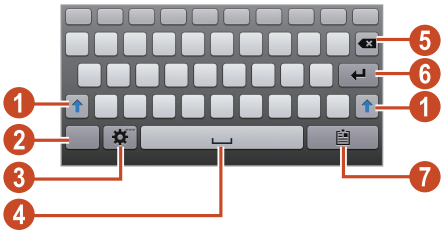

Αριθμός	Λειτουργία
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Εναλλαγή λειτουργιών εισαγωγής κειμένου.
3	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Φωνητική εισαγωγή κειμένου (παρατεταμένο πάτημα).
4	Εισαγωγή κενού διαστήματος.
5	Διαγραφή της εισαγωγής.
6	Έναρξη νέας γραμμής.
7	Προσθήκη στοιχείου στο πρόχειρο.

› Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Από πεδίο κειμένου, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο σε μια άλλη εφαρμογή.

1. Πατήστε παρατεταμένα σε τμήμα κειμένου.
2. Σύρετε το ή το για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε.
3. Επιλέξτε **Αποκοπή** ή **Αντιγραφή** για να προσθέσετε το κείμενο στο πρόχειρο.
4. Σε μια άλλη εφαρμογή, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θα εισαχθεί το κείμενο.
5. Επιλέξτε → **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Υπηρεσίες με βάση διαδίκτυο και GPS

Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη αρχείων πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

Διαδίκτυο

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να έχει διαφορετική ετικέτα, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Περιήγηση σε ιστοσελίδα

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Για πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και κατόπιν επιλέξτε **Μετάβαση**.
3. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

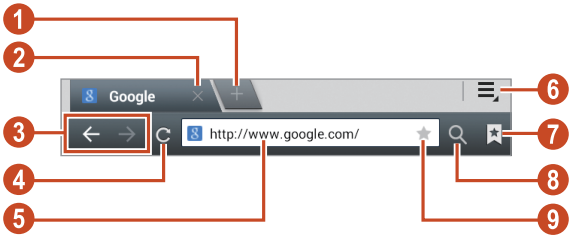

Αριθμός	Λειτουργία
1	Άνοιγμα νέου παραθύρου.
2	Κλείσιμο της τρέχον παράθυρο.
3	Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στις ιστοσελίδες του ιστορικού.
4	Επαναφόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας. Ενώ η συσκευή φορτώνει ιστοσελίδες, το εικονίδιο αυτό αλλάζει σε ✕.
5	Εισαγωγή διεύθυνσης διαδικτύου ή λέξης κλειδιού.
6	Πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο.
7	Προβολή των σελιδοδεικτών, των αποθηκευμένων σελίδων και του πρόσφατου ιστορικού του διαδικτύου.
8	Ενεργοποίηση του πεδίου URL.
9	Επισήμανση με σελιδοδείκτη της τρέχουσας ιστοσελίδας.

Κατά την πλοήγηση σε μια ιστοσελίδα, πραγματοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να ανοίξετε νέο παράθυρο, επιλέξτε ☰ → **Νέα καρτέλα**.
- Για να ανοίξετε νέο παράθυρο χωρίς να αποθηκεύσετε τα δεδομένα πλοήγησης, επιλέξτε ☰ → **Νέα καρτ.ανών. περιήγ.**
- Για να προσθέσετε μια συντόμευση για την τρέχουσα ιστοσελίδα στην αρχική οθόνη, επιλέξτε ☰ → **Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη**.
- Για να στείλετε μια διαδικτυακή διεύθυνση σε άλλα άτομα, επιλέξτε ☰ → **Κοινή χρήση σελίσα**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο σε ιστοσελίδα, επιλέξτε ☰ → **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για να περάσετε στην προβολή επιφάνειας εργασίας, επιλέξτε ☰ → **Προβολή επιφάνειας εργασίας**.

- Για αποθήκευση της τρέχουσας ιστοσελίδας ώστε να την διαβάσετε εκτός σύνδεσης, επιλέξτε → **Αποθήκευση για ανάγνωση εκτός σύνδεσης**. Μπορείτε να προβάλλετε τις αποθηκευμένες σελίδες επιλέγοντας → **Αποθηκευμένες σελίδες**.
- Για να εμφανίσετε το ιστορικό των λήψεων, επιλέξτε → **Λήψεις**.
- Για να εκτυπώσετε την ιστοσελίδα μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

› Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε το πεδίο URL.
3. Επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.
   Η συσκευή αναζητά ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.
4. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα της αναζήτησης.

› Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη μη αυτόματα.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Εισάγετε μια διαδικτυακή διεύθυνση ή πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα.
3. Επιλέξτε ★.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και επιλέξτε **OK**.

› Λήψη αρχείου από το διαδίκτυο

Όταν κάνετε λήψη αρχείων ή εφαρμογών από το διαδίκτυο, η συσκευή τα αποθηκεύει στην εσωτερική μνήμη.

Αρχεία των οποίων κάνετε λήψη από το διαδίκτυο μπορεί να περιλαμβάνουν ιούς που θα επιφέρουν βλάβη στη συσκευή σας. Για να μειωθεί ο κίνδυνος αυτός, κάνετε λήψη αρχείων μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία αυτή ενδέχεται να σας εμποδίσει να κάνετε λήψη, αντιγραφή, τροποποίηση ή μεταφορά ορισμένων αρχείων.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και κάντε λήψη της στη συσκευή.

› Προβολή του πρόσφατου ιστορικού

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet** → → **Ιστορικό**.
2. Επιλέξτε μια ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Game Hub

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να κάνετε λήψη παιχνιδιών.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Game Hub**.
2. Επιλέξτε μια υπηρεσία παιχνιδιών.
3. Αναζητήστε και κάντε λήψη παιχνιδιών από το διαδικτυακό κατάστημα.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία χαρτογράφησης Google Maps™ για να βρείτε τη θέση σας, να αναζητήσετε τοποθεσίες και να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να βρείτε τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη. ► σ. 94

› Αναζήτηση τοποθεσίας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Χάρτες**.
   Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
3. Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε .
   Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε .
4. Επιλέξτε τη θέση για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές της.

Κατά την προβολή του χάρτη, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά.
- Για να εμφανίσετε όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε **Αποτελέσματα αναζήτησης**.
- Για προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας, επιλέξτε .
  Για να μεταβείτε σε προβολή πυξίδας του χάρτη που αλλάζει προσανατολισμό όταν κινείτε τη συσκευή, επιλέξτε .
- Για λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε έναν αστερίσκο στην τοποθεσία, επιλέξτε το πλαίσιο του ονόματος της τοποθεσίας → → **Προσθήκη αστεριού**.

- Για να αποθηκεύσετε ένα χάρτη και για προβολή εκτός σύνδεσης, επιλέξτε → **Διάθεση εκτός σύνδεσης**. Για να προβάλλετε τον αποθηκευμένο χάρτη, επιλέξτε → **Τα μέρη μου** → **ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**.
- Για να αναζητήσετε κάποια κοντινή τοποθεσία, επιλέξτε → **Τοπικό**.
- Για προσθήκη στρωμάτων πρόσθετων πληροφοριών στο χάρτη ή αλλαγή της λειτουργίας προβολής, επιλέξτε → **Επίπεδα**.
- Για να μοιραστείτε τη θέση σας με φίλους, επιλέξτε → **Latitude**.

› Κοινή χρήση τοποθεσιών με χρήση Google Latitude

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας εντοπισμού Google Latitude™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Χάρτες**.
2. Επιλέξτε → **Latitude**.
   Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.
3. Επιλέξτε → **Προσθήκη φίλων** → μια επιλογή.
4. Επιλέξτε έναν φίλο, ή εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Προσθήκη φίλων**.
5. Επιλέξτε **Ναι**.
   Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

› Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Επιλέξτε .

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.

Για εισαγωγή μιας διεύθυνσης από τη λίστα επαφών σας ή τις τοποθεσίες με αστεράκι, ή για επιλογή σημείου στο χάρτη, επιλέξτε → μια επιλογή.

4 Επιλέξτε μία μέθοδο μετακίνησης και επιλέξτε **Μετάβ.**

Η διαδρομή υποδεικνύεται στο χάρτη. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο μετακίνησης, μπορεί να δείτε πολλές διαδρομές.

5 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε → **Διαγραφή χάρτη**.

Πλοήγηση

Μάθετε να λαμβάνετε προφορικές οδηγίες για τον προορισμό σας.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας και άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές πληροφορίες τοποθεσίας. Πρέπει πάντοτε να δίνετε προσοχή στις οδικές συνθήκες, την κυκλοφοριακή κίνηση, και τυχόν άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την οδήγησή σας. Πρέπει επίσης να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανόνες κατά την οδήγηση.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Εισάγετε τον προορισμό σας με τις εξής μεθόδους:
- **Πείτε τον προορισμό σας**: εισαγωγή του προορισμού σας φωνητικά.
- **Πληκτρολογήστε τον προορισμό**: εισαγωγή του προορισμού σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
- **Επαφές**: επιλογή του προορισμού σας από τις διευθύνσεις των επαφών.
- **Μέρη με αστέρι**: επιλογή του προορισμού σας από τις τοποθεσίες με αστεράκι.

3 Εγκαταστήστε το απαιτούμενο λογισμικό και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες πλοήγησης.

Τοπικό

Μάθετε να αναζητάτε επιχειρήσεις και αξιοθέατα.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τοπικό**.

2 Αν θέλετε να αναζητήσετε επιχειρήσεις ή αξιοθέατα κοντά σε συγκεκριμένη τοποθεσία, επιλέξτε την τοποθεσία σας → **Εισαγ. μια διεύθυνση**.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία.
Η συσκευή αναζητά κοντινές τοποθεσίες που σχετίζονται με την κατηγορία.

4 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες κατηγορίες επιλέγοντας → **Διαγραφή χάρτη**.

Αναπαραγωγή βιβλίων

Περιηγηθείτε σε αρχεία βιβλίων και κάντε λήψη αυτών με το Google Play Books. Μπορείτε να διαβάσετε αρχεία βιβλίων στη συσκευή σας. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Books**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναπαραγωγή ταινιών

Περιηγηθείτε σε ταινίες και ενοικιάστε τις με το Google Play Movies. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινίες στη συσκευή σας. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Movies**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Play Store

Η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών. Το Play Store σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη.

› Λήψη εφαρμογής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store**.
2. Αναζητήστε μια εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη της στη συσκευή.
   Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η συσκευή εγκαθιστά αυτόματα την εφαρμογή.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store**.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
4. Επιλέξτε **Κατ. εγκατάστ.** → **ΟΚ**.

Readers Hub

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση σε διάφορα υλικά ανάγνωσης.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Readers Hub**.
2. Επιλέξτε έναν τύπο υλικού ανάγνωσης.
3. Αναζητήστε και κάντε λήψη κειμένων ανάγνωσης από το διαδικτυακό κατάστημα.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις εύκολα μιας ευρείας γκάμας εφαρμογών και ενημερώσεων για τη συσκευή σας. Με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps, η συσκευή σας γίνεται ακόμα πιο έξυπνη. Εξερευνήστε τις χρήσιμες εφαρμογές που προσφέρονται και βελτιώστε τη ζωή σας με τις κινητές συσκευές.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Samsung Apps**.

Αν κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, η συσκευή σας ζητά να επιλέξετε την περιοχή σας.

2 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών στη συσκευή.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.samsungapps.com* ή ανατρέξτε στο φυλλάδιο Samsung Apps.

S Suggest

Βρείτε και κάντε λήψη των πιο πρόσφατων εφαρμογών που προτείνει η Samsung. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Suggest**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να στέλνετε βίντεο μέσω της υπηρεσίας κοινής χρήσης βίντεο YouTube™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **YouTube**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

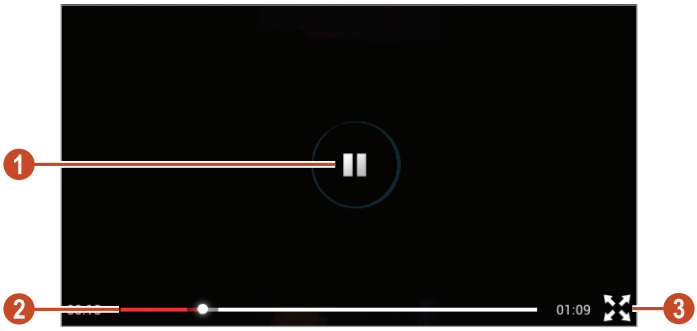

Αριθμός	Λειτουργία
1	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
2	Σάρωση εμπρός ή πίσω στο αρχείο με σύρσιμο της γραμμής.
3	Αναπαραγωγή του βίντεο σε πλήρη οθόνη.

Αποστολή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **YouTube**.

2 Επιλέξτε το λογαριασμό Google αν είναι συνδεδεμένος με το YouTube.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε **Προσθήκη λογαριασμού** και να διαμορφώσετε έναν λογαριασμό για σύνδεση με το YouTube.

3 Επιλέξτε → μια κατηγορία → ένα βίντεο.

Αν στέλνετε βίντεο για πρώτη φορά, επιλέξτε τύπο δικτύου για αποστολή βίντεο.

4 Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες αποστολής και επιλέξτε **ΜΕΤΑΦΌΡΤΩΣΗ**.

Video Hub

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση σε βίντεο.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Video Hub**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.

3 Αναζητήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε βίντεο.

Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να κάνετε φωνητική αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Φωνητική αναζήτηση**.

2 Πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο.
Η συσκευή αναζητά ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

3 Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα της αναζήτησης.

Επικοινωνία

Google Mail

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακού ταχυδρομείου Google Mail™.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να έχει διαφορετική ετικέτα, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Αποστολή μηνύματος email

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google Mail** → .
2. Επιλέξτε το πεδίο παραληπτών και εισάγετε μια διεύθυνση email.
3. Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
4. Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του email σας.
5. Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.
6. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **ΑΠΟΣΤΟΛ'Η**.

Αν είστε εκτός σύνδεσης, το μήνυμα παραμένει στο νήμα μηνυμάτων μέχρι να βρεθείτε εντός σύνδεσης.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google Mail**.

2 Επιλέξτε για ενημέρωση της λίστας μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, μεταβείτε με κύλιση δεξιά ή αριστερά.
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε .
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε το μήνυμα στη λίστα των αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε ετικέτα σε μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, επιλέξτε .
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως ασήμαντο, επιλέξτε → **Επισήμανση ως μη σημαντικής**.
- Για να αποκρύψετε το μήνυμα, επιλέξτε → **Σίγαση**. Για προβολή των κρυμμένων μηνυμάτων, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα** από τη λίστα ετικετών.
- Για να προστεθεί το μήνυμα στη λίστα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, επιλέξτε → **Αναφορά ως ανεπιθύμητης συνομιλίας** ή **Αναφορά ηλεκτρονικού ψαρέματος**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος email, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογαριασμό email ή τον προσανατολισμό της συσκευής.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.
3. Επιλέξτε **Επόμενο**. Για να εισάγετε λεπτομέρειες λογαριασμού μη αυτόματα, επιλέξτε **Μη αυτομ. ρύθ/ση**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει δύο ή περισσότερους λογαριασμούς, μπορείτε να αλλάζετε ανάμεσά τους. Επιλέξτε όνομα ενός λογαριασμού στο πάνω μέρος της οθόνης, και κατόπιν επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να ανακτήσετε μηνύματα.

› Αποστολή μηνύματος email

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email** → .
2. Προσθέστε παραλήπτες:
   - Εισάγετε με το χέρι διευθύνσεις email και διαχωρίστε τις με ερωτηματικό ή κόμμα.
   - Επιλέξτε διευθύνσεις email από τη λίστα επαφών σας επιλέγοντας .
3. Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
4. Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του email σας.

5 Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.

6 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.**

Αν είστε εκτός σύνδεσης, το μήνυμα παραμένει στο νήμα μηνυμάτων μέχρι να βρεθείτε εντός σύνδεσης.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email**.

2 Επιλέξτε για ενημέρωση της λίστας μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ή το .
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, επιλέξτε → **Σήμανση ως μη αναγνωσμένο**.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε → **Μετακίνηση**.
- Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε → **Αποθήκευση email**. Το μήνυμα αποθηκεύεται στο **Τα Αρχεία Μου** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

- Για να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο ευρετήριο ως ομάδα επαφών, επιλέξτε → **Αποθήκευση ως ομάδα**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος email, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.
- Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο στη συσκευή σας, επιλέξτε την καρτέλα συνημμένων → .

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογαριασμό email ή τον προσανατολισμό της συσκευής.

Talk

Μάθετε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από φίλους και συγγενείς με την υπηρεσία άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ρύθμιση της κατάστασής σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk**.
2. Επιλέξτε έναν λογαριασμό Google.
3. Προσαρμόστε την κατάστασή σας, την εικόνα και το μήνυμα.

› Προσθήκη μιας επαφής στη λίστα φίλων

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk** → .
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email ενός φίλου, και κατόπιν επιλέξτε **ΤΕΛΟΣ**.

   Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, ο φίλος θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη συνομιλίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk**.

2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα φίλων.
Ανοίγει η οθόνη συνομιλίας.

3 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.
- Για να προσθέσετε και άλλες επαφές στη συνομιλία, επιλέξτε → **Προσθήκη στη συζήτηση**.
- Για να χρησιμοποιήσετε συνομιλία βίντεο, επιλέξτε .
- Για να χρησιμοποιήσετε φωνητική συνομιλία, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε → **Τερματισμός συζήτησης** για τερματισμό της συνομιλίας.

ChatON

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το ChatON για να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει αριθμό κινητού τηλεφώνου.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **ChatON**.

Αν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού.

2 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.

Messenger

Μάθετε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από φίλους και συγγενείς με την υπηρεσία άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων Google+.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Messenger**.

Αν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού.

2 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.

Google+

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης της Google. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες για αποστολή και λήψη άμεσων μηνυμάτων και αποστολή των φωτογραφιών σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google+**.

Αν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού.

2 Επιλέξτε μια λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο.

- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

› Λήψη φωτογραφίας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

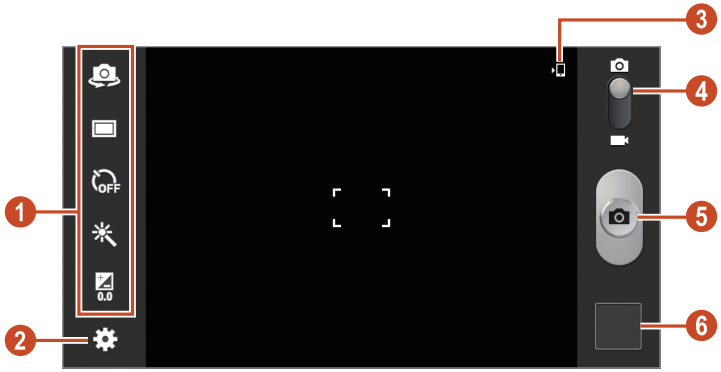

Αριθμός	Λειτουργία
1	Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις της κάμερας. • : μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για λήψη φωτογραφίας του εαυτού σας. • : αλλαγή της λειτουργίας λήψης. ► σ. 59 • : επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν τη λήψη μιας φωτογραφίας από την κάμερα. • : εφαρμογή ειδικού εφέ. • : ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά. ► σ. 64
2	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
3	Προβολή της θέσης αποθήκευσης.
4	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
5	Λήψη φωτογραφίας.
6	Προβολή φωτογραφιών που τραβήξατε.

Για να μεγεθύνετε, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά. Για να κάνετε σμίκρυνση, πλησιάστε τα μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση με το πλήκτρο έντασης. Η λειτουργία ζουμ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη με την υψηλότερη ανάλυση.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να την προβάλλετε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να προστεθεί η φωτογραφία στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσετε μια προβολή διαφανειών, επιλέξτε → **Παρουσίαση** → **Έναρξη παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων για μια παρουσίαση διαφανειών, επιλέξτε → **Παρουσίαση** → **Ρυθμίσεις παρουσίασης**.
- Για να καταχωρήσετε τα πρόσωπα στη φωτογραφία ως ετικέτες προσώπων, επιλέξτε → **Ετικέτα προσώπου**. ► σ. 68
- Για να προσθέσετε τη φωτογραφία στο πρόχειρο, επιλέξτε → **Αντιγραφή στο πρόχειρο**.
- Για περιστροφή της φωτογραφίας προς τα αριστερά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για περιστροφή της φωτογραφίας προς τα δεξιά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα δεξιά**.
- Για περικοπή ενός τμήματος της εικόνας, επιλέξτε → **Περικοπή**.
- Για επεξεργασία της φωτογραφίας με το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων ή το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, επιλέξτε → **Επεξεργ.** ► σ. 70, 71
- Για να οριστεί η φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα κάποιας επαφής, επιλέξτε → **Ορισμός ως**.
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε άτομο του οποίου το πρόσωπο έχει επισημανθεί με ετικέτα στη φωτογραφία, επιλέξτε → **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**.
- Για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, επιλέξτε → **Μετονομασία**.

- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε → **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της φωτογραφίας, επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

› Αλλαγή της λειτουργίας λήψης

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες λήψης. Για αλλαγή της λειτουργίας λήψης, επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → μια επιλογή.

Επιλογή	Λειτουργία
Πανόραμα	Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών.
Κοινή χρήση λήψης	Τραβήξτε μια φωτογραφία και στείλτε την σε άλλους μέσω Wi-Fi Direct.
Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου που έχετε επισημάνει με ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό.
Λήψη χαμόγ.	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Επεξεργασία συντομεύσεων	Επεξεργασία συντομεύσεων για επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
Αυτοφωτογράφηση	Λήψη φωτογραφιών του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα.
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Λειτουργία σκηνών	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.

Επιλογή	Λειτουργία
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας.
Χρονομετρητής	Επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν τη λήψη μιας φωτογραφίας από την κάμερα.
Ανάλυση	Πραγματοποίηση επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
Μέτρηση	Επιλογή τύπου μέτρησης έκθεσης.
Οδηγίες	Ρύθμιση για προβολή των γραμμών πλέγματος στην οθόνη προεπισκόπησης.
Ετικέτα GPS	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. • Για να βελτιώσετε τη λήψη GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες. • Η θέση σας μπορεί να εμφανίζεται στις φωτογραφίες σας όταν τις αποστέλλετε στο διαδίκτυο. Για να το αποφύγετε, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικέτας GPS.
Ποιότητα εικόνας	Επιλογή ενός επιπέδου ποιότητας για τις φωτογραφίες σας.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών που τραβήξατε.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων κάμερας.

› Εγγραφή βίντεο

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Σύρετε το ρυθμιστικό για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Αριθμός	Λειτουργία
1	Χρήση των συντομεύσεων της βιντεοκάμερας. • : μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για εγγραφή βίντεο του εαυτού σας. • : αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα ή για κανονική αποθήκευση). • : επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν την εγγραφή βίντεο από τη βιντεοκάμερα. • : εφαρμογή ειδικού εφέ. • : ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά. ► σ. 64

Αριθμός	Λειτουργία
2	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
3	Προβολή της θέσης αποθήκευσης.
4	Μετάβαση στην κάμερα.
5	Εγγραφή βίντεο.
6	Προβολή των βίντεο που τραβήξατε.

Για να μεγεθύνετε, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά. Για να κάνετε σμίκρυνση, πλησιάστε τα μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση με το πλήκτρο έντασης. Η λειτουργία ζουμ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή με την υψηλότερη ανάλυση.

5 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

6 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η βιντεοκάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε κάρτες μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να το προβάλλετε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για αναπαραγωγή του βίντεο, επιλέξτε .
- Για να προστεθεί το βίντεο στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε .
- Για διαγραφή του βίντεο, επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση διαφανειών, επιλέξτε → **Παρουσίαση** → **Έναρξη παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων για μια παρουσίαση διαφανειών, επιλέξτε → **Παρουσίαση** → **Ρυθμίσεις παρουσίασης**.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, επιλέξτε → **Μετονομασία**.

- Για να αναζητήσετε συσκευές που έχουν ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε → **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Επεξεργασία συντομεύσεων	Επεξεργασία συντομεύσεων για επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
Εγγρ. χρήστη σε βίντεο	Μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για εγγραφή βίντεο του εαυτού σας.
Λειτουργία εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα ή για κανονική αποθήκευση).
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας.
Χρονομετρητής	Επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν την εκκίνηση εγγραφής βίντεο από τη βιντεοκάμερα.
Ανάλυση	Πραγματοποίηση επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
Οδηγίες	Ρύθμιση για προβολή των γραμμών πλέγματος στην οθόνη προεπισκόπησης.
Ποιότητα βίντεο	Επιλογή ενός επιπέδου ποιότητας για τα βίντεό σας.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο που έχετε εγγράψει.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων βιντεοκάμερας.

› Επεξεργασία των εικονιδίων συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.

1 Από την οθόνη προεπισκόπησης, επιλέξτε → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο από τη λίστα επιλογών και κατόπιν σύρετέ το στην περιοχή συντομεύσεων.

Για αφαίρεση των συντομεύσεων, πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο και κατόπιν σύρετέ το στη λίστα επιλογών.

3 Πατήστε στην οθόνη για να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε τα αρχεία.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αναπαραγωγή Βίντεο**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

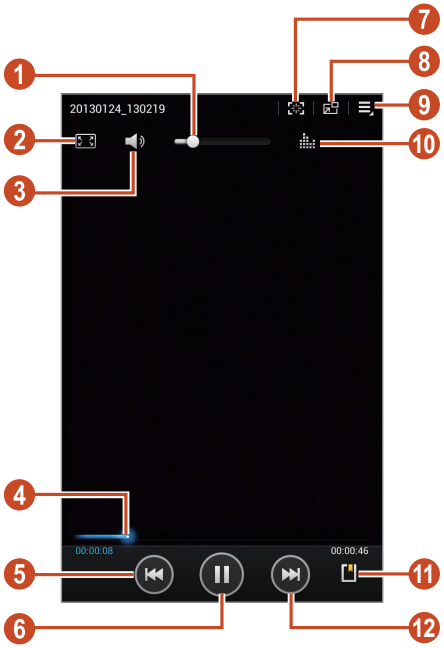

Αριθμός	Λειτουργία
1	Ρύθμιση έντασης ήχου.
2	Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης βίντεο.
3	Σίγαση του ήχου.
4	Σάρωση εμπρός ή πίσω στο αρχείο με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
5	Επανεκκίνηση της αναπαραγωγής. Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο (πάτημα εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω στο αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).
6	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Αριθμός	Λειτουργία
7	Καταγράψτε μια εικόνα.
8	Μείωση του μεγέθους της οθόνης βίντεο. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη του βίντεο.
9	Πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο.
10	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
11	Εισαγωγή σελιδοδείκτη.
12	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Σάρωση εμπρός στο αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να αποκόψετε ένα τμήμα του βίντεο, επιλέξτε **Ξάκρισμα**.
- Για να ακούσετε ηχητικό περιεχόμενο μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για επεξεργασία του βίντεο με το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.
- Για να εμφανίσετε τους σελιδοδείκτες σας, επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται αν έχετε εισάγει σελιδοδείκτη κατά την αναπαραγωγή.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
- Για να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση της αναπαραγωγής βίντεο μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε **Ρύθμιση χρόνου για αυτόματη απενεργοποίηση βίντεο**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε εικόνες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε τα αρχεία.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προβολή εικόνας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → μια εικόνα.

Κατά την προβολή εικόνας, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες εικόνες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να προστεθεί η φωτογραφία στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε την εικόνα σε άλλα άτομα, επιλέξτε .
- Για διαγραφή της εικόνας, επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσετε μια προβολή διαφανειών, επιλέξτε → **Παρουσίαση** → **Έναρξη παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων για μια παρουσίαση διαφανειών, επιλέξτε → **Παρουσίαση** → **Ρυθμίσεις παρουσίασης**.
- Για να καταχωρήσετε τα πρόσωπα στη φωτογραφία ως ετικέτες προσώπων, επιλέξτε → **Ετικέτα προσώπου**. ▶ σ. 68
- Για να προσθέσετε την εικόνα στο πρόχειρο, επιλέξτε → **Αντιγραφή στο πρόχειρο**.

- Για περιστροφή της εικόνας προς τα αριστερά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για περιστροφή της εικόνας προς τα δεξιά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα δεξιά**.
- Για περικοπή ενός τμήματος της εικόνας, επιλέξτε → **Περικοπή**.
- Για επεξεργασία της φωτογραφίας με το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων ή το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, επιλέξτε → **Επεξεργ.** ► σ. 70, 71
- Για να οριστεί η φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα κάποιας επαφής, επιλέξτε → **Ορισμός ως**.
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε άτομο του οποίου το πρόσωπο έχει επισημανθεί με ετικέτα στη φωτογραφία, επιλέξτε → **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**.
- Για να εκτυπώσετε την εικόνα μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, επιλέξτε → **Μετονομασία**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε → **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της εικόνας, επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο φάκελο.

› Επισήμανση προσώπου με ετικέτα σε μια εικόνα

Μάθετε να επισημαίνετε πρόσωπα στις φωτογραφίες σας με ετικέτες για να στέλνετε μηνύματα καθώς και να φορτώνετε μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα με τις συντομεύσεις ετικέτας προσώπων.

Η αναγνώριση προσώπου ενδέχεται να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φορά το άτομο.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Επιλέξτε → **Ετικέτα προσώπου** → **Ενεργό**.

Τα αναγνωρισμένα πρόσωπα εμφανίζονται στο πλαίσιο. Αν δεν αναγνωριστούν τα πρόσωπα αυτόματα, πατήστε παρατεταμένα σε μια περιοχή του προσώπου για να προσθέσετε ένα πλαίσιο μη αυτόματα.

4 Επιλέξτε ένα αναγνωρισμένο πρόσωπο → **Προσθήκη ονόματος**.

5 Επιλέξτε το όνομα του ατόμου από τη λίστα επαφών.

Η επαφή συνδέεται με το πρόσωπο στην εικόνα. Όταν η ετικέτα του προσώπου εμφανίζεται με κάποιο όνομα, επιλέξτε την ετικέτα του προσώπου και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα βίντεο (υποδεικνύεται με το εικονίδιο).

3 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

4 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα. ► σ. 64

Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να αποκόψετε ένα τμήμα του βίντεο, επιλέξτε **Ξάκρισμα**.
- Για να ακούσετε ηχητικό περιεχόμενο μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για επεξεργασία του βίντεο με το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.
- Για να εμφανίσετε τους σελιδοδείκτες σας, επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται αν έχετε εισάγει σελιδοδείκτη κατά την αναπαραγωγή.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επεξεργαστής φωτογραφιών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες και να εφαρμόσετε διάφορα εφέ.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επεξ.εικόνας**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα, ή επιλέξτε **Επιλογή εικόνας** → ένα φάκελο → μια εικόνα.

Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη εικόνας**.

3 Επιλέξτε **Επιλογή** → **ΟΚ**.

4 Σχεδιάστε ένα όριο γύρω από την περιοχή που θέλετε να επιλέξετε, και κατόπιν επιλέξτε .

- Για να αλλάξετε τον τύπο εργαλείου επιλογής, επιλέξτε **Επιλογή**.
- Για επεξεργασία του ορίου επιλογής, επιλέξτε , , ή . Αν επιλέξετε **Μαγνητική** ή **Πιν.**, μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του ορίου επιλέγοντας **Μέγεθος επιλογής**.
- Για να αναστρέψετε την επιλογή, επιλέξτε **Αντίστροφα**.

5 Επεξεργαστείτε την εικόνα με τα παρακάτω εργαλεία:

Εργαλείο	Λειτουργία
Περιστρ.	Περιστροφή ή αναστροφή της εικόνας.
Αλλαγή μεγέθους	Αλλαγή μεγέθους της εικόνας σύροντας το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ή επιλέγοντας **100%** → μια επιλογή.
Περικοπή	Περικοπή της εικόνας μετακινώντας ή σύροντας το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
Χρώμα	Εφαρμογή χρωματικού εφέ.
Εφέ	Εφαρμογή εφέ φίλτρου.
Εργαλεία	Χρήση πρόσθετων εργαλείων.
	Αναίρεση της τελευταίας ενέργειάς σας.
	Ακύρωση της αναίρεσης της τελευταίας ενέργειάς σας.

6 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε .

7 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εικόνα και επιλέξτε **OK**.

Επεξεργασία βίντεο

Μπορείτε να επεξεργαστείτε βίντεο και να εφαρμόσετε διάφορα εφέ.

› Δημιουργία βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε θέμα καρέ.

4 Επιλέξτε **Προσθήκη μέσου**.

5 Επιλέξτε μια κατηγορία στο αριστερό πλαίσιο και κατόπιν επιλέξτε εικόνες, βίντεο και ηχητικά αποσπάσματα για δημιουργία βίντεο, και στη συνέχεια **Ok**.

- Για να ορίσετε τη διάρκεια χρόνου εμφάνισης μιας εικόνας, επιλέξτε τη μικρογραφία, και κατόπιν σύρετε το αριστερό ή το δεξί όριο της μικρογραφίας.
- Για να διαγράψετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.
- Για να αναδιατάξετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

6 Επιλέξτε ένα εικονίδιο εφέ μετάβασης μεταξύ εικόνων ή βίντεο΄και επιλέξτε ένα εφέ.

7 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε → **Εξαγωγή**.

8 Πραγματοποιήστε μια επιλογή ανάλυσης.

9 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το βίντεο και επιλέξτε **OK**.

Αποκοπή τμήματος βίντεο

1. Κάντε εκκίνηση του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο και ανοίξτε ένα αρχείο βίντεο.
2. Επιλέξτε τη μικρογραφία.
3. Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο σημείο όπου πρέπει να αρχίσει η αποκοπή.
4. Μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο σημείο όπου πρέπει να τελειώσει η αποκοπή.
5. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο.

Διαχωρισμός βίντεο

1. Κάντε εκκίνηση του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο και ανοίξτε ένα αρχείο βίντεο.
2. Επιλέξτε τη μικρογραφία.
3. Σύρετε τη μικρογραφία στο κάτω μέρος της οθόνης για να τοποθετήσετε τη μαύρη διακεκομμένη γραμμή.
4. Επιλέξτε .
5. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο.

Εφαρμογή εφέ σε βίντεο

1. Κάντε εκκίνηση του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο και ανοίξτε ένα αρχείο βίντεο.
2. Σύρετε τη μικρογραφία στο κάτω μέρος της οθόνης για να τοποθετήσετε τη μαύρη διακεκομμένη γραμμή.
3. Επιλέξτε **Εφέ βίντεο** → μια επιλογή εφέ.
4. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο.

Μουσική

Μάθετε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική ενώ κινείστε.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε τα αρχεία.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το διαδίκτυο. ► σ. 36
- Λήψη από υπολογιστή με Samsung Kies. ► σ. 83
- Λήψη από υπολογιστή με Windows Media Player. ► σ. 84
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 94

› Αναπαραγωγή μουσικής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Επιλέξτε την εικόνα του άλμπουμ για άνοιγμα της οθόνης του MP3 player.

4 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Λειτουργία
1	Ρύθμιση έντασης ήχου.
2	Ορισμός του αρχείου ως το αγαπημένο σας κομμάτι.
3	Σίγαση του ήχου.
4	Σάρωση εμπρός ή πίσω στο αρχείο με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
5	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
6	Επανεκκίνηση της αναπαραγωγής. Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο (πάτημα εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω στο αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

Αριθμός	Λειτουργία
7	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
8	Προβολή στοιχείων μουσικής.
9	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
10	Πρόσβαση στις επιλογές μουσικής.
11	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
12	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
13	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Σάρωση εμπρός στο αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

Μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής με ένα σετ ακουστικών. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί των ακουστικών για να εκκινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί των ακουστικών για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να προσθέσετε αρχείο μουσικής σε λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Προσθ. σε playlist**.
- Για να ακούσετε μουσική μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για να στείλετε το μουσικό αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να ορίσετε το μουσικό αρχείο ως τον ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε **Ορισμός ως ήχος ειδοποίησης**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε → **Νέα λίστα αναπαραγωγής**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **ΟΚ**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής.
5. Επιλέξτε αρχεία για συμπερίληψη και επιλέξτε **Τέλος**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.
3. Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Για προχωρημένους → SoundAlive	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Για προχωρημένους → Ταχύτητα αναπ/γωγής	Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής.
Για προχωρημένους → Στίχοι	Ρύθμιση για εμφάνιση στίχων τραγουδιών κατά την αναπαραγωγή.
Για προχωρημένους → Αυτόματη απενεργοποίηση μουσικής	Ρύθμιση του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής για αυτόματη απενεργοποίηση μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.
Μενού μουσικής	Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στη μουσική βιβλιοθήκη.

Music Hub

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό κατάστημα μουσικής για να αναζητήσετε και να αγοράσετε τα αγαπημένα τραγούδια σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρχεία μουσικής στη λίστα επιθυμιών σας και να τα αναπαράγετε.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Music Hub**.

2 Αναζητήστε, κάντε προεπισκόπηση ή αγοράστε τα αγαπημένα τραγούδια σας.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα προσωπικών και επαγγελματικών επαφών. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις email, και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές** → +.
2. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
3. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
4. Επιλέξτε ✓ για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

› Εύρεση επαφής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Μετακινηθείτε με κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα.
3. Επιλέξτε το όνομα μιας επαφής.

Από την προβολή επαφών, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να στείλετε μήνυμα email, επιλέξτε .
- Για να ορίσετε αγαπημένο αριθμό, επιλέξτε ★.
- Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής, επιλέξτε ☰ → **Επεξεργασία**.

› Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Επιλέξτε το όνομά σας στο πάνω μέρος της λίστας επαφών.

3 Επιλέξτε → **Επεξεργασία**.

4 Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας και επιλέξτε .

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας σε άλλους επιλέγοντας → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω**.

› Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα σε μια ολόκληρη ομάδα.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές** → **Ομάδες** → .

2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα.

3 Προσθέστε μέλη στην ομάδα.

4 Επιλέξτε .

› Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφής

Μπορείτε να εισάγετε ή να εξάγετε αρχεία (σε μορφή vcf) προς ή από τη συσκευή αποθήκευσης USB ή μια κάρτα μνήμης της συσκευής σας.

Εισαγωγή αρχείων επαφών

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD** ή **Εισαγωγή από συσκευή USB**.

3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.

4 Κάντε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφών, πολλών αρχείων επαφής, ή όλων των αρχείων επαφής, και κατόπιν επιλέξτε **OK**.

5 Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και κατόπιν επιλέξτε **OK**.

Εξαγωγή επαφών

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD** ή **Εξαγωγή στη συσκευή USB**.

3 Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση.

S Planner

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ένα ισχυρό προγραμματιστή που βοηθά να οργανώνετε τα χρονοδιαγράμματά σας πιο άνετα και αποτελεσματικά. Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε συμβάντα και εργασίες, και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα και εργασίες.

Οι εργασίες που δημιουργείτε δεν μπορούν να συγχρονιστούν με το Google Calendar™.

› Δημιουργία συμβάντος ή εργασίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε έναν τύπο συμβάντος στο επάνω μέρος της οθόνης.

4 Εισάγετε τα στοιχεία του συμβάντος και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Αλλαγή της λειτουργίας προβολής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε λειτουργία προβολής.

- **Έτος**: όλοι οι μήνες του έτους
- **Μήνας**: ένας ολόκληρος μήνας σε μία προβολή

- **Λίστα**: ωριαίες μονάδες για μία ολόκληρη εβδομάδα
- **Ημέρα**: ωριαία τμήματα για μία ολόκληρη ημέρα
- **Ημερολόγιο**: μια λίστα όλων των συμβάντων και των αργιών που είναι προγραμματισμένες για συγκεκριμένη περίοδο
- **Εργασία**: μια λίστα εργασιών

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής τοποθετώντας δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνοντάς τα μεταξύ τους ή πλησιάζοντάς τα.

› Προβολή συμβάντος ή εργασίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
- Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα, επιλέξτε → **Μετάβ. σε** και εισάγετε την ημερομηνία.
- Για να μετακινηθείτε στη σημερινή ημερομηνία, επιλέξτε **Σήμερα**.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Μπορείτε να στείλετε το συμβάν σε άλλους επιλέγοντας → **Κοινή χρήση μέσω**.

› Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος ή εργασίας

Αν ορίσετε μια υπενθύμιση για ένα συμβάν ή εργασία ημερολογίου, ηχεί ειδοποίηση την ώρα που έχει καθοριστεί.

1 Πατήστε κάτω δεξιά στη γραμμή συστήματος για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

2 Επιλέξτε την ειδοποίηση του συμβάντος.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
Για αναβολή της ειδοποίησης συμβάντος, επιλέξτε **Αναβολή**.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις προβάλλετε αργότερα.

› Δημιουργία σημείωσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε .
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.
4. Επιλέξτε **Ok**.

› Προβολή σημείωσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

Κατά την προβολή της σημείωσης, πραγματοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να διαγράψετε τη σημείωση, επιλέξτε → .
- Για αλλαγή του χρώματος φόντου, επιλέξτε → .
- Για να προστατέψετε τη σημείωση από τυχαία διαγραφή, επιλέξτε → .
- Για να εκτυπώσετε τη σημείωση μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → . Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να στείλετε τη σημείωση σε άλλα άτομα, επιλέξτε → .

Δυνατότητα σύνδεσης

Συνδέσεις USB

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο USB.

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από έναν υπολογιστή ενώ η συσκευή μεταφέρει ή έχει πρόσβαση σε δεδομένα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη συσκευή.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας με θύρα USB ενός υπολογιστή. Οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να αποτύχουν κατά τη διάρκεια χρήσης βάσης πολλαπλών υποδοχών USB.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung.

Το Samsung Kies λειτουργεί σε υπολογιστές τόσο Windows όσο και Macintosh.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2 Μεταφέρετε αρχεία ανάμεσα στη συσκευή σας και τον υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Σύνδεση με Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο USB.
2. Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε τα μουσικά αρχεία.

› Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με υπολογιστή και να έχετε πρόσβαση σε αρχεία πολυμέσων αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο USB.
2. Πατήστε την περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
3. Επιλέξτε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.
4. Μεταφέρετε αρχεία ανάμεσα στη συσκευή σας και τον υπολογιστή.

› Σύνδεση ως συσκευή φωτογραφικής μηχανής

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με υπολογιστή ως φωτογραφική μηχανή και να έχετε πρόσβαση σε αρχεία στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία σύνδεσης USB όταν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν διαθέτει εγκατεστημένο οδηγό USB για τη συσκευή σας.

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο USB.
2. Πατήστε την περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
3. Επιλέξτε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Κάμερα (PTP)**.
4. Μεταφέρετε αρχεία ανάμεσα στη συσκευή σας και τον υπολογιστή.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το διαδίκτυο ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό σε εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

Η λειτουργία Wi-Fi ενεργοποιημένη στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
   Η συσκευή αναζητά αυτόματα τα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης Wi-Fi.
2. Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Μη αυτόματη προσθήκη σημείου πρόσβασης Wi-Fi

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισάγετε το SSID για το σημείο πρόσβασης και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τον τύπο ασφάλειας που επιλέξατε, και κατόπιν επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi με προστασία διαμόρφωσης

Μπορείτε να συνδεθείτε με ασφαλές σημείο πρόσβασης με κουμπί WPS ή WPS PIN. Για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτή, το ασύρματο σημείο πρόσβασης πρέπει να διαθέτει κουμπί WPS.

Σύνδεση με κουμπί WPS

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε → **Κουμπί προώθησης WPS**.
3. Πατήστε το κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Σύνδεση με WPS PIN

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε → **Εισαγωγή WPS PIN**.
3. Στο σημείο πρόσβασης, εισάγετε το PIN της συσκευής σας.

› Ορισμός των ρυθμίσεων σταθερού IP

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.

2 Επιλέξτε σημείο πρόσβασης → **Εμφάνιση σύνθετων επιλογών**.

3 Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **Ρυθμίσεις IP**.

4 Επιλέξτε **Στατικό**.

5 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις IP.

6 Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων Wi-Fi

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** → ☰ → **Για προχωρημένους**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ειδοποίηση δικτύου	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας	Ρύθμιση για τη διατήρηση της λειτουργίας Wi-Fi ενεργοποιημένης κατά τη λειτουργία αδράνειας.
Διεύθυνση MAC	Προβολή της διεύθυνσης MAC.
Διεύθυνση IP	Προβολή της διεύθυνσης IP.

Wi-Fi Direct

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct για να συνδέετε δύο συσκευές μέσω Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

› Σύνδεση της συσκευής σας με άλλη συσκευή

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Επιλέξτε **Σάρωση**.

3 Επιλέξτε μια συσκευή.
Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής αποδεχτεί τη σύνδεση, οι συσκευές συνδέονται.

› Αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο από κατάλληλη εφαρμογή.

2 Κάντε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi.

Η μέθοδος επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και επιλέξτε μια άλλη συσκευή.

› Λήψη δεδομένων μέσω Wi-Fi

Όταν λαμβάνετε δεδομένα, αποθηκεύονται αυτόματα στη συσκευή σας. Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο ShareViaWifi.

AllShare Play

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία AllShare Play που σας επιτρέπει να αναπαράγετε περιεχόμενα αποθηκευμένα σε διάφορες συσκευές μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε να αναπαράγετε και να στείλετε οποιοδήποτε αρχείο από οποιαδήποτε συσκευή σε άλλη συσκευή ή διακομιστή αποθήκευσης στον ιστό μέσω του AllShare Play.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία AllShare Play, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung και να καταγράψετε δύο ή περισσότερες συσκευές ως διακομιστές αρχείων. Οι μέθοδοι καταχώρησης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του AllShare Play, επιλέξτε → **Συνήθεις ερωτήσεις**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Αποστολή αρχείου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή ή διαδικτυακή αποθήκευση που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων και επιλέξτε το πλαίσιο σημείωσης σε ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε .
5. Επιλέξτε μια συσκευή ή διαδικτυακή αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

› Κοινή χρήση αρχείου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή ή διαδικτυακή αποθήκευση που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων και επιλέξτε το πλαίσιο σημείωσης σε ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε και κατόπιν επιλέξτε έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

› Αναπαραγωγή αρχείου σε απομακρυσμένη συσκευή

- Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές που έχουν συνδεθεί ως συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Ενδέχεται να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή ή διαδικτυακή αποθήκευση που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων και επιλέξτε το πλαίσιο σημείωσης σε ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε .
5. Επιλέξτε μια συσκευή για χρήση ως συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
6. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα της συσκευής σας.

› Διαχείριση περιεχομένων σε διακομιστή διαδικτυακής αποθήκευσης.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε ένα διακομιστή διαδικτυακής αποθήκευσης.
3. Προβάλλετε και διαχειριστείτε τα αρχεία σας.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων AllShare Play

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare Play**.

2 Επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Καταχωρημένος χώρος αποθήκευσης	Προβολή διακομιστών διαδικτυακής αποθήκευσης που έχουν προστεθεί στο AllShare Play.
Καταχωρημένες συσκευές	Προβολή ή επεξεργασία διακομιστών διαδικτυακής αποθήκευσης που έχουν προστεθεί στο AllShare Play.
Ρύθμιση υπηρεσιών web	Σύνδεση με ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για αποστολή αρχείων.
Αυτόματη φόρτωση φωτογραφιών	Ρύθμιση για αυτόματη αποστολή φωτογραφιών στη διαδικτυακή αποθήκευση όταν συνδέεστε.
Ρυθμίσεις ποιότητας βίντεο	Ρύθμιση για βελτιστοποίηση της ποιότητας βίντεο για τη συσκευή σας κατά την αναπαραγωγή βίντεο αποθηκευμένων σε υπολογιστή.
Κλειδώστε το AllShare Play	Ρύθμιση για κλείδωμα του AllShare Play με τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung.
Γλώσσα	Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης.
Πληροφορίες σχετικά με	Προβολή πληροφοριών για το AllShare Play.

Bluetooth

Μάθετε να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη μαγνητοφώνηση για εμπορικούς σκοπούς). Η Samsung δεν ευθύνεται για τις συνέπειες παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

› Απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά.

› Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλη συσκευή

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Σάρωση**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Επιλέξτε **OK** για αντιστοίχιση του Bluetooth PIN μεταξύ δύο συσκευών. Εναλλακτικά, εισάγετε ένα Bluetooth PIN και επιλέξτε **OK**.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει το ίδιο PIN ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

› Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο από κατάλληλη εφαρμογή.

2 Κάντε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω της λειτουργίας Bluetooth.

Η μέθοδος επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και δημιουργήστε ζεύγος με μια συσκευή Bluetooth.

› Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στη συσκευή σας.

Για επιλογή της χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή σας θα είναι ορατή, επιλέξτε → **Λήξη χρονικού ορίου ορατότητας**.

2 Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **OK** για αντιστοίχιση του Bluetooth PIN ή εισαγωγή του Bluetooth PIN και επιλέξτε **OK** (αν χρειαστεί).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο bluetooth. Αν λάβετε μια επαφή, αποθηκεύεται αυτόματα στο ευρετήριο.

GPS

Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με ένα δέκτη συστήματος παγκόσμιου εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες θέσης και να χρησιμοποιείτε πρόσθετες λειτουργίες GPS.

Για καλύτερη λήψη σημάτων GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- Μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- Σε κακές καιρικές συνθήκες
- Πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- Σε όχημα με μεμβράνη αντηλιακής προστασίας

Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή γύρω από την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ενεργοποίηση υπηρεσιών θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λαμβάνετε πληροφορίες θέσης ή να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Υπηρ. εντοπισμού θέσης**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση Wi-Fi.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δορυφόρων GPS.
Τοποθεσία και αναζήτηση Google	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.

Συνδέσεις VPN

Μάθετε να δημιουργείτε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδέεστε με αυτά με ασφάλεια μέσω του διαδικτύου.

- Η συσκευή σας θα πρέπει να έχει ήδη διαμορφωθεί για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρέπει να επεξεργαστείτε τις συνδέσεις. Αν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε το διαχειριστή VPN.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.

› Δημιουργία προφίλ VPN

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **VPN** → **Προσθήκη δικτύου VPN**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Όνομα	Εισαγωγή ονόματος του διακομιστή VPN.
Τύπος	Επιλογή τύπου VPN.
Διεύθυνση διακομιστή	Εισαγωγή διεύθυνσης IP του διακομιστή VPN.
Μυστικό L2TP	Εισαγωγή του μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Αναγνωριστικό IPSec	Εισαγωγή ονόματος χρήστη.
Ήδη κοινόχρηστο κλειδί IPsec	Εισαγωγή προρυθμισμένου κλειδιού ασφαλείας.
Πιστοποιητικό χρήστη IPSec	Επιλογή ενός πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίσει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να τα λάβετε από το διαδίκτυο.
Πιστοποιητικό CA IPSec	Επιλογή ενός πιστοποιητικού αρχής πιστοποιητικών χρήστη (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίσει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να τα λάβετε από το διαδίκτυο.
Πιστοποιητικό διακομιστή IPSec	Επιλογή ενός πιστοποιητικού διακομιστή που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίσει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να τα λάβετε από το διαδίκτυο.

Επιλογή	Λειτουργία
Κρυπτογράφηση PPP (MPPE)	Ρύθμιση για κρυπτογράφηση δεδομένων πριν την αποστολή τους στο διακομιστή VPN.
Εμφάνιση σύνθετων επιλογών	Ρύθμιση για αλλαγή των σύνθετων ρυθμίσεων δικτύου.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

3 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Σύνδεση με ιδιωτικό δίκτυο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **VPN**.

2 Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο.

3 Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.

Εργαλεία

Ειδοποίηση

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

› Ρύθμιση ειδοποίησης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

2 Επιλέξτε +.

3 Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος**.

Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην ειδοποίηση. Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Για να διακόψετε την ειδοποίηση, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.
- Για να γίνει σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Αριθμομηχανή

Μάθετε να εκτελείτε υπολογισμούς με τη συσκευή σας.

› Εκτέλεση υπολογισμού

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη για να εκτελείτε βασικούς υπολογισμούς.

Περιστρέψτε τη συσκευή σε προβολή οριζόντιου προσανατολισμού για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική αριθμομηχανή. Αν έχετε αποτρέψει την περιστροφή της οθόνης όταν περιστρέφετε τη συσκευή, επιλέξτε → **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

› Προβολή του ιστορικού υπολογισμών

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Εκτελέστε έναν υπολογισμό.

3 Επιλέξτε για απόκρυψη του πληκτρολογίου της αριθμομηχανής.

Εμφανίζεται το ιστορικό υπολογισμών.

Λήψεις

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής αρχείων που έχετε λάβει από το διαδίκτυο ή τα email.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία λήψης.

3 Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε λάβει, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο καταγραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε .

Dropbox

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αποθήκευσης νέφους Dropbox για να αποθηκεύετε και να μοιράζεστε τα αρχεία σας με άλλους. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο φάκελο Dropbox, η συσκευή σας κάνει αυτόματο συγχρονισμό με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.

› Ενεργοποίηση Dropbox

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Dropbox** → **Start**.
2. Εισάγετε μια διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν επιλέξτε **Log in**.
   Αν είστε νέος χρήστης, επιλέξτε **New to Dropbox? Create a free account** για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό.
3. Επιλέξτε **Next**.
4. Επιλέξτε **Turn on** για αυτόματη αποστολή φωτογραφιών και βίντεο που τραβήχτηκαν με την κάμερα της συσκευής σας.

› Αποστολή αρχείων στο φάκελο Dropbox

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Dropbox**.
2. Επιλέξτε → → **Upload here** → **Photos or videos** ή **Other files**.
3. Επιλέξτε αρχεία.
4. Επιλέξτε **Upload**.
   Τα αρχεία στο φάκελο θα προστεθούν στο διαδικτυακό διακομιστή και στον υπολογιστή σας στο σπίτι.

› Προβολή αρχείου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Dropbox** → .

2 Επιλέξτε ένα αρχείο.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε πρόσβαση σε διάφορους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων:

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	bmp, gif, jpg, png
Βίντεο	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Μουσική	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Ήχος	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Άλλα	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε τα αρχεία.

› Προβολή αρχείου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τα Αρχεία Μου**.

2 Επιλέξτε έναν φάκελο.
- Για να ανεβείτε ένα επίπεδο στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε .
- Για να επιστρέψετε στον αρχικό κατάλογο, επιλέξτε .

3 Επιλέξτε ένα αρχείο.

Από τη λίστα φακέλων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:
- Για να αναζητήσετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε αρχεία στην προβολή μικρογραφιών, επιλέξτε .
- Για να δημιουργήσετε φακέλους για διαχείριση αρχείων, επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαχείρισης αρχείων, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.
- Για να ταξινομήσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **΄Ωρα** και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε .
- Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα αρχεία ή τους φακέλους σε άλλον φάκελο αρχείων, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου και επιλέξτε ή .
- Για να διαγράψετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου και επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου ή φακέλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε → **Μετονομασία**.
- Για να εμφανίσετε λεπτομέρειες αρχείου ή φακέλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

Polaris Office

Μάθετε να δημιουργείτε ή να προβάλλετε έγγραφα με τη συσκευή σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Δημιουργία εγγράφου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε → τύπος εγγράφου.
3. Επιλέξτε ένα πρότυπο (αν χρειάζεται).
4. Δημιουργήστε το έγγραφο.
5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε → **Αποθήκευση**.
6. Εισάγετε ένα όνομα για το έγγραφο και επιλέξτε μια τοποθεσία μνήμης για αποθήκευση του εγγράφου, και κατόπιν επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Άνοιγμα εγγράφου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε **Πλοηγός** → αρχείο εγγράφου.
   Για να ανοίξετε ένα αρχείο που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, επιλέξτε ένα αρχείο στο **Πρόσφατα έγγραφα**.
3. Προβάλλετε το έγγραφο.

Από την προβολή εγγράφων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά.
- Για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργειά σας, επιλέξτε .
- Για να επαναλάβετε την τελευταία ενέργειά σας, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στο έγγραφο, επιλέξτε .
- Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων επεξεργασίας, επιλέξτε .
- Για να αναζητήσετε κείμενο σε έγγραφο κειμένου, επιλέξτε .
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες επιλογές με το έγγραφο, επιλέξτε .

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εγγράφου.

› Διαχείριση εγγράφων online

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε **Clouds** → **Προσθήκη λογαριασμού** → μια υπηρεσία νέφους.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, και κατόπιν επιλέξτε **OK**.
4. Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή.

Google

Μάθετε να αναζητάτε δεδομένα στη συσκευή σας ή πληροφορίες στο διαδίκτυο.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google**.
2. Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί και επιλέξτε .
   Για να αναζητήσετε δεδομένα φωνητικά, επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.
3. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα της αναζήτησης.

Παγκόσμιο Ρολόι

Μάθετε να εμφανίζετε την ώρα μιας άλλης γεωγραφικής περιοχής και να ρυθμίζετε παγκόσμια ρολόγια για εμφάνιση στην οθόνη σας.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Παγκόσμιο Ρολόι** → .
2. Εισάγετε ένα όνομα πόλης ή επιλέξτε μία πόλη από την υδρόγειο.
3. Επιλέξτε .

Για εφαρμογή της θερινής ώρας στο ρολόι, πατήστε παρατεταμένα στο ρολόι και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στις επιλογές ρυθμίσεων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και κατόπιν πραγματοποιήστε μία επιλογή.

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi και αποκτήστε πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Για χρήση επιλογών, επιλέξτε .

- **Για προχωρημένους**: προσαρμογή των ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: σύνδεση σε ασφαλισμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi με κουμπί WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: σύνδεση σε ασφαλισμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi με WPS PIN.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε μικρές αποστάσεις.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης των δεδομένων σας.

Περισσότερες ρυθμίσεις

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

› Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης για απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών της συσκευής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον λειτουργίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› VPN

Δημιουργία και διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).

› Κοντινές συσκευές

- **Κοινή χρήση αρχείων**: ενεργοποίηση κοινής χρήσης πολυμέσων ώστε να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές με πιστοποίηση DLNA να έχουν πρόσβαση σε αρχεία πολυμέσων στη συσκευή σας.
- **Κοινόχρηστα περιεχόμενα**: ρύθμιση για κοινή χρήση των περιεχομένων σας με άλλες συσκευές.
- **Όνομα συσκευής**: εισαγωγή ονόματος διακομιστή πολυμέσων για τη συσκευή σας.
- **Λίστα επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λίστα μη επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας συσκευών που έχουν αποκλειστεί από την πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη σε**: επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων πολυμέσων που έχουν ληφθεί.
- **Αποστολή από άλλες συσκευές**: ρύθμιση για αποδοχή αποστολών από άλλη συσκευή.

› Kies μέσω Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σας με το Samsung Kies μέσω Wi-Fi.

Λειτουργία αποκλεισμού

Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται.

Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Ένταση**: ρύθμιση της έντασης για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
- **Προεπιλεγμένες ειδοποιήσεις**: επιλογή ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

Εμφάνιση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο της οθόνης και του οπίσθιου φωτισμού στη συσκευή σας.

- **Φόντο**:
  - **Αρχική οθόνη**: επιλογή εικόνας παρασκηνίου για την αρχική οθόνη.
  - **Κλείδωμα οθόνης**: επιλογή εικόνας παρασκηνίου για την κλειδωμένη οθόνη.
  - **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: επιλογή εικόνας παρασκηνίου για την αρχική οθόνη και για την κλειδωμένη οθόνη.
- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Έξυπνη διαμονή**: ρύθμιση ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.

- **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγ. γραμ.**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς για δημιουργία ή εμφάνιση στοιχείων σε εφαρμογές.
- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: ρύθμιση για προβολή της διάρκειας ζωής της μπαταρίας που απομένει.

Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε τις πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης.

Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από τη θέση μνήμης.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα διότι το λειτουργικό σύστημα και οι εφαρμογές προεπιλογής καλύπτουν τμήμα της μνήμης.

Λειτουρ. εξοικον. ενέργειας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας CPU**: ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό μέρους της χρήσης των πόρων του συστήματος.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας**: προβολή πληροφοριών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

Μπαταρία

Προβάλλετε την ισχύ της ενέργειας της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Υπηρ. εντοπισμού θέσης

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δορυφόρων GPS.
- **Τοποθεσία και αναζήτηση Google**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.

Κλείδωμα οθόνης

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια της συσκευής σας.

- **Κλείδωμα οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης.
- **Επιλογές οθόνης κλειδώματος**:

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο όταν ορίζετε την επιλογή κλειδώματος με πέρασμα.

- **Συντομεύσεις**: ρύθμιση για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών στην κλειδωμένη οθόνη.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Κυλιόμενο μήνυμα πληροφοριών**: ρύθμιση για εμφάνιση ειδήσεων ή χρηματιστηριακών πληροφοριών στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ρολόι**: ρύθμιση για εμφάνιση του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.

- **Καιρός**: ρύθμιση για εμφάνιση μετεωρολογικών πληροφοριών και αλλαγή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση του καιρού.
- **Κείμενο βοήθειας**: ρύθμιση για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.

- **Στοιχεία κατόχου**: εισαγωγή των πληροφοριών που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.

Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια της συσκευής σας.

- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD**:
  - **Κρυπτογράφηση**: ρύθμιση για κρυπτογράφηση αρχείων όταν τα αποθηκεύετε σε κάρτα μνήμης.
  - **Πλήρης κρυπτογράφηση**: ρύθμιση για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων σε κάρτα μνήμης.
  - **Εξαίρεση αρχείων πολυμέσων**: ρύθμιση για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων σε κάρτα μνήμης εκτός των αρχείων πολυμέσων.

Αν επαναφέρετε τη συσκευή σας στις εργοστασιακά επιλεγμένες τιμές ενώ είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν επαναφέρετε τη συσκευή.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος έλεγχος της συσκευής σας μέσω του διαδικτύου όταν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί.
- **Εύρεση σελ. web κιν. μου**: πρόσβαση στον ιστότοπο SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τη συσκευή σας που χάθηκε ή κλάπηκε στον ιστότοπο SamsungDive.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: ρύθμιση για εμφάνιση των κωδικών πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.

- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών που έχετε εγκρίνει για τη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέπετε σε διαχειριστές συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή σας.
- **Άγνωστες πηγές**: ρύθμιση για λήψη εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η λήψη εφαρμογών είναι δυνατή μόνο από το Play Store.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: ρύθμιση για χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των εφαρμογών.
- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις γλώσσες και την εισαγωγή κειμένου.

› Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης.

› Προεπιλογή

Επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

› Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου Samsung, επιλέξτε .

- **Γλώσσα εισαγωγής**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για χρήση με το πληκτρολόγιο.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: ενεργοποίηση λειτουργίας XT9 ώστε να προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.
- **Συνεχής είσοδος**: ρύθμιση για εισαγωγή κειμένου με σάρωση του πληκτρολογίου.

- **Για προχωρημένους**:
  - **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση για μετατροπή του πρώτου γράμματος μιας πρότασης σε κεφαλαίο αυτόματα.
  - **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**:ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
  - **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει μια εικόνα προεπισκόπησης κάθε γράμματος που πατάτε.
  - **Ήχος πατήματος πλήκτρων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει ήχο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
- **Εκμάθηση**: προβολή της εκμάθησης για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου Samsung στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.

› Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής Google για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, επιλέξτε .

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για τη φωνητική αναγνώριση Google.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: ρύθμιση για αποτροπή της αναγνώρισης υβριστικών λέξεων από τη συσκευή κατά τη φωνητική εισαγωγή.
- **Λήψη αναγνώρισης ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

› Φωνητική αναζήτηση

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για την αναγνώριση φωνής της Google.
- **Εξοδος ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής για παροχή φωνητικής απόκρισης για να σας ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: ρύθμιση για απόκρυψη υβριστικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Λήψη αναγνώρισης ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

› Έξοδος κειμένου σε ομιλία

- **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, επιλέξτε .
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία TTS.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση κειμένου που διαβάζεται ως παράδειγμα.
- **Λειτουργία οδήγησης**: ενεργοποίηση λειτουργίας οδήγησης για παροχή ηχητικών ειδοποιήσεων για λεπτομέρειες συμβάντων.

› Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα του δείκτη για το ποντίκι ή την πινακίδα αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις διαχείρισης των ρυθμίσεων και των δεδομένων.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: ρύθμιση για δημιουργία αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του λογαριασμού εφεδρικών αντιγράφων της Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση της επαναφοράς των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν πρέπει να επανεγκαταστήσετε μια εφαρμογή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Προσθήκη λογαριασμού

Προσθέστε το λογαριασμό email ή SNS.

Εξάρτημα

Ήχος σύνδεσης: ρύθμιση της συσκευής να αναπαράγει ήχο όταν η συσκευή σας συνδέεται ή απομακρύνεται από επιτραπέζια βάση σύνδεσης.

Ημερομηνία & ώρα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο του τρόπου εμφάνισης της ώρας και ημερομηνίας στη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ημερομηνία και η ώρα μηδενίζονται.

- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: επιλογή μιας ζώνης ώρας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: ρύθμιση για εμφάνιση της ώρας σε μορφή 24 ωρών ή σε μορφή 12 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με σωματικές δυσκολίες. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για βελτίωση της προσβασιμότητας στο περιβάλλον εργασίας και τις λειτουργίες της συσκευής.

- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής για εκφώνηση των κωδικών πρόσβασης σε ιστότοπους όπως το TalkBack.

- **Συντόμ. προσβασιμότητας**: προσθήκη συντόμευσης προς τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
- **TalkBack**: ενεργοποίηση του TalkBack, που παρέχει φωνητικές αποκρίσεις.
- **Μέγ. γραμ.**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς στις εφαρμογές ημερολογίου, email, ευρετηρίου και σημειώσεων.
- **Έξοδος κειμένου σε ομιλία**:
  - **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, επιλέξτε .
  - **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία TTS.
  - **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση κειμένου που διαβάζεται ως παράδειγμα.
  - **Λειτουργία οδήγησης**: ενεργοποίηση λειτουργίας οδήγησης για παροχή ηχητικών ειδοποιήσεων για λεπτομέρειες συμβάντων.
- **Βελτίωση προσβασιμότητας στο web**: ρύθμιση εφαρμογών για εγκατάσταση δεσμών ενεργειών web ώστε να είναι το διαδικτυακό περιεχόμενό τους πιο προσβάσιμο.
- **Μονοφωνικός ήχος**: ενεργοποίηση του μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε κάποιο ηχητικό αρχείο με ένα ακουστικό μόνο.
- **Απενεργ. όλων των ήχων**: σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.

Επιλογές προγραμματιστή

Ενεργοποιήστε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ανάπτυξη εφαρμογών.

- **Κωδικός πρόσβασης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας επιφάνειας**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για εξασφάλιση των εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων σας.
- **Παραμονή σε ενεργή κατάσταση**: ρύθμιση της οθόνης ώστε να παραμένει ενεργή ενώ φορτίζετε την μπαταρία.
- **Προστασία κάρτας SD**: ρύθμιση για να ζητείται επιβεβαίωση κατά την ανάγνωση δεδομένων από κάρτα μνήμης.
- **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: ενεργοποίηση λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων USB για σύνδεση της συσκευής σας με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

- **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών.
- **Επιλέξτε εφαρμογής για τον εντοπισμό σφαλμάτων**: επιλογή εφαρμογών για εντοπισμό σφαλμάτων και αποτροπή σφαλμάτων όταν κάνετε παύση του εντοπισμού σφαλμάτων.
- **Περιμένετε το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων**: ρύθμιση για να εμποδίζεται η φόρτωση της επιλεγμένης εφαρμογής μέχρι να ετοιμαστεί το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων.
- **Εμφάνιση αγγιγμάτων**: ρύθμιση για εμφάνιση του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Εμφάνιση θέσης δείκτη**: ρύθμιση για εμφάνιση των συντεταγμένων και του ίχνους του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Προβολή ορίων διάταξης**: ρύθμιση για εμφάνιση ορίων.
- **Εμφάνιση ενημερώσεων προβολής GPU**: ρύθμιση να αναβοσβήνουν περιοχές της οθόνης όταν ενημερώνονται με το GPU.
- **Προβολή ενημερ. οθόνης**: ρύθμιση να αναβοσβήνουν περιοχές της οθόνης όταν ενημερώνονται.
- **Κλίμακα κιν. παραθ.**: επιλογή ταχύτητας για άνοιγμα και κλείσιμο αναδυόμενων παραθύρων.
- **Κλίμακα γραφικών μετάβασης**: επιλογή ταχύτητας για αλλαγή οθονών.
- **Κλίμακα διάρκειας προγράμματος animation**: επιλογή χρονικής διάρκειας εμφάνισης των αναδυόμενων παραθύρων.
- **Απενεργοποίηση επικαλύψεων υλικού**: ρύθμιση για απόκρυψη επικαλύψεων υλικού.
- **Εξαν. απόδοση GPU**: ρύθμιση για χρήση επιτάχυνσης 2D υλικού για βελτίωση της απόδοσης των γραφικών.
- **Αυστηρή λειτουργία**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναβοσβήνει η οθόνη όταν οι εφαρμογές εκτελούν χρονοβόρες λειτουργίες.
- **Εμφάνιση χρήσης CPU**: ρύθμιση για παράθεση όλων των ενεργών διαδικασιών.
- **Προφίλ απόδοσης GPU**: ρύθμιση για έλεγχο του χρόνου απόδοσης GPU.

- **Ενεργοποίηση ιχνών**: ρύθμιση για καταγραφή ιχνών εφαρμογών και απόδοσης συστήματος.
- **Διαγραφή δραστηριοτήτων**: ρύθμιση για λήξη μιας ενεργούς εφαρμογής όταν εκκινείται μια νέα εφαρμογή.
- **Όριο διεργασιών παρασκηνίου**: ρύθμιση για περιορισμό του αριθμού διεργασιών που μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο.
- **Εμφάνιση όλων των ANR**: ρύθμιση της συσκευής για να σας ειδοποιεί για εφαρμογές που δεν αποκρίνονται οι οποίες εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Πληροφορίες συσκευής

Προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως αριθμό μοντέλου και έκδοση.

Μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού με την υπηρεσία υλικολογισμικού μέσω του αέρα (FOTA). Για να ελέγξετε για ενημερώσεις υλικολογισμικού, επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Εάν η συσκευή σας ανταποκρίνεται και έχει παγώσει μια εφαρμογή, κλείστε την εφαρμογή μέσω της διαχείρισης εργασιών. Αν η συσκευή σας παγώσει και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 8-10 δευτερόλεπτα.

Αν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο (“μπιπ”) και το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

Αν η μπαταρία δεν φορτίζει πλέον εντελώς, πρέπει να την αντικαταστήσετε με μια νέα μπαταρία. Πηγαίνετε τη συσκευή σας στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα μουσικά αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται στη συσκευή σας για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies 2.0 ή Windows Media Player 10 ή νεώτερο.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 30
Αναπαραγωγή βίντεο 64
Αριθμομηχανή 99
Αρχική οθόνη
Κατάργηση πλαισίων 26
Κατάργηση στοιχείων 25
Μετακίνηση στοιχείων 25
Προσθήκη πλαισίων 26
Χρήση widget 26
Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων 24
Αφαίρεση της συσκευασίας 10
Βίντεο
Αναπαραγωγή 64, 69
Αποστολή στο YouTube 47
Εγγραφή 61
Διαδίκτυο 36
Διαχείριση αρχείων 101
Διαχείριση εργασιών 29
Δυνατότητα σύνδεσης
AllShare Play 89
Bluetooth 92
Wi-Fi 85
Συνδέσεις GPS 94
Συνδέσεις USB 83
Συνδέσεις VPN 95
Ειδοποιήσεις 98
Εισαγωγή κειμένου
Αντιγραφή και επικόλληση 35
Με πληκτρολόγιο Samsung 34
Με φωνητική εισαγωγή Google 34
Ενδεικτικά εικονίδια 23
Εξοικονόμηση ενέργειας 15, 108
Επαφές
Δημιουργία 78
Δημιουργία ομάδων 79
Εισαγωγή/Εξαγωγή 79
Εύρεση 78
Επεξεργαστής φωτογραφιών 70
Εύρεση του κινητού μου 33
Εφαρμογές
Εκκίνηση 27
Κατάργηση εγκατάστασης 28
Κλείσιμο 29
Λήψη 28
Οργάνωση 28
Πολλαπλές εργασίες 29
Ημερολόγιο
Δημιουργία συμβάντων 80
Προβολή συμβάντων 81
Ήχος
Ένταση ήχου συσκευής 30
Ήχος αφής 30
Ρυθμίσεις 107

Ήχος αφής 30
Κάμερα
Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας 63
Αλλαγή των ρυθμίσεων της κάμερας 59
Εγγραφή βίντεο 61
Λήψη φωτογραφιών 56
Κάρτα μνήμης
Αφαίρεση 17
Διαμόρφωση 17
Τοποθέτηση 16
Κλείδωμα συσκευής 32
Λειτουργία πτήσης 18
Λειτουργίες πλήκτρων 13
Μηνύματα
Αποστολή email 51
Αποστολή Google Mail 49
Προβολή email 52
Προβολή Google Mail 50
Μπαταρία
Φόρτιση 13
Οθόνη
Γλώσσα 29
Ρυθμίσεις 107
Στυλ γραμματοσειράς 30
Φόντο 30
Φωτεινότητα 31
Οθόνη αφής
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα 22
Χρήση 19
Παγκόσμιο ρολόι 104
Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο 71
Πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο 36
Ρυθμίσεις 105
Σημειώσεις
Δημιουργία 82
Προβολή 82
Συλλογή 67
Συνδέσεις USB
Με Samsung Kies 83
Με Windows Media Player 84
Ως συσκευή πολυμέσων 84
Ως συσκευή φωτογραφικής μηχανής 84
Συνδέσεις VPN 95
Φωτογραφίες
Επεξεργασία 70
Λήψη 56
Προβολή 67
Χάρτες
Αναζήτηση για κοντινές τοποθεσίες 43
Αναζήτηση για τοποθεσίες 40
Κοινή χρήση θέσεων 41
Λήψη οδηγιών 42
Χρήση της πλοήγησης 42
AllShare Play 89
Bluetooth 92
Google+ 55
Google Latitude 41
Google Mail 49
Google Maps 40

Google Messenger 55
Google Talk 53
Market 44
MP3 Player 73
Polaris Office 102
Samsung Apps 46
Wi-Fi 85
YouTube 46

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Samsung Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com/kies**) και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με καλώδιο USB.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)